

Les tutos de la cane

Le masque à pli plat sur la base AFNOR



Ce tuto a été réalisé un peu dans l'urgence, je m'excuse pour la qualité des photos. Vous pouvez le diffuser et l'utiliser pour réaliser de nombreux masques et je vous remercie d'avance pour tous les masques en plus que vous ferrez ... nous en avons besoin.

J'ai essayé de faire un tuto simple et accessible aux débutant(e)s, si vous rencontrez des difficultés vous pouvez me contacter via Facebook.



Fournitures

	Dimension en cm Valeur de couture incluse	Nombre de pièces	Matière conseillée
Tissus fleur (extérieur)	20 x 20	2	100% Coton
Tissus bleu (triplure)	20 x 20	1	100% Coton
Tissus blanc (lien)	4 x 100	2	100% Coton

Étape 1 : assemblage du masque



Positionnez les deux carrés à fleur endroit contre endroit, puis superposé l'ensemble sur le tissu bleu. Piquez à 7 mm au bord avec des points d'arrêt début et fin de pique.




Ecartez les tissus pour avoir un tissu à fleur d'un côté et un tissu à fleur avec la triplure (tissu bleu) de l'autre. Repassez les coutures en les couchant sur le tissu à fleur seul. Retournez l'ouvrage puis repassez le carré en faisant attention à vos profils (les bords cousus !).



Surpiquez à 2/3 mm du bord, les points d'arrêt ne sont nécessaires.

Etape 2 : formation du pli

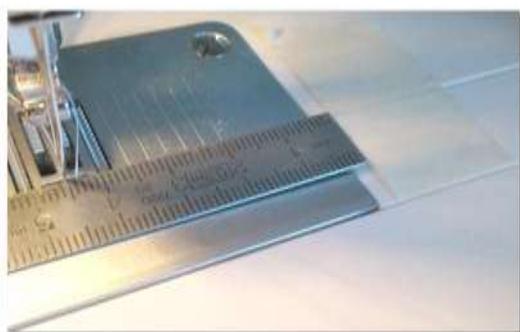

Pour un gain de temps et pour éviter de prendre à chaque fois les mesures, mettez un repère avec du scotch à 4,5 cm de votre aiguille (sur la photo j'ai retiré mon pied presseur pour vous permettre de visualiser l'aiguille).

Remplissez votre ouvrage, bords à bords. Positionnez les bords du masque au niveau du scotch puis faites un point d'arrêt de chaque côté.




Ecartez le pli et faites coïncider le milieu du pli avec votre point d'arrêt. Glacez le pli de chaque côté.

Étape 3 : pose des liens




Positionnez le milieu de votre lien endroit contre le dos du masque (côté visage) au niveau du pli.
Glissez les deux liens sur la hauteur du masque.

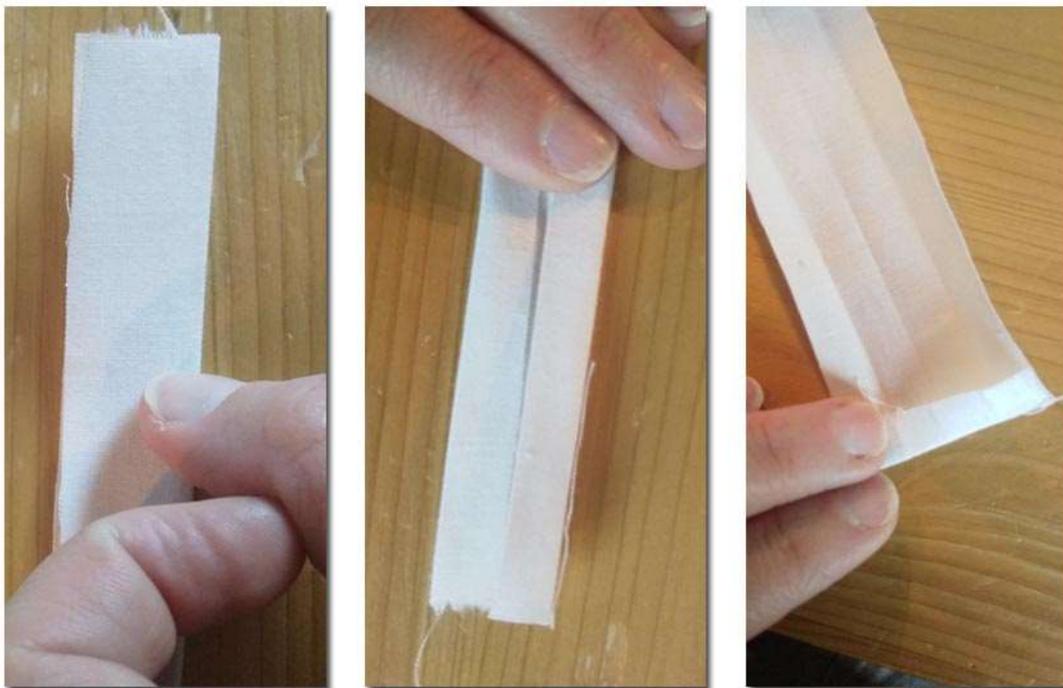


Formez le bout supérieur du lien :

- 1- Pliez le lien en deux sur la longueur envers contre envers sur une distance de 5/6 cm, écrasez à l'ongle
- 2- Dépliez puis pliez envers contre envers les deux bords extérieurs vers le pli central, écrasez à l'ongle
- 3- Dépliez puis pliez le bout envers contre envers sur 5/7 mm, écrasez à l'ongle.

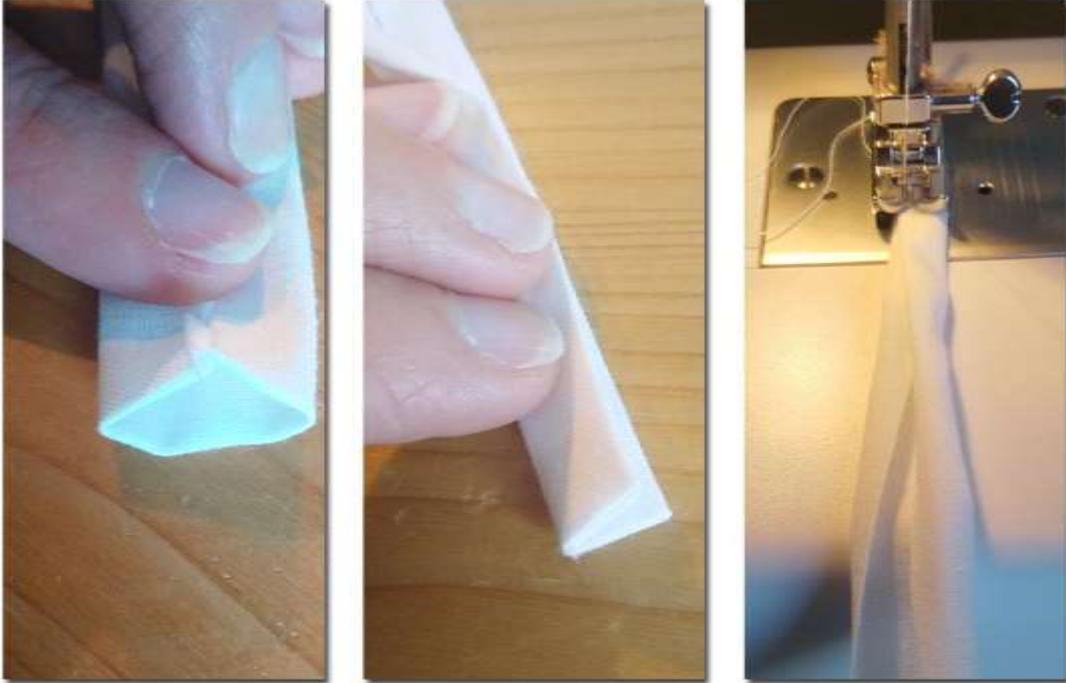


4- Repliez les bords extérieurs vers le pli central puis rempliez en deux.

Positionnez le bout de votre lien sous votre pied presseur et faites un point d'arrêt.

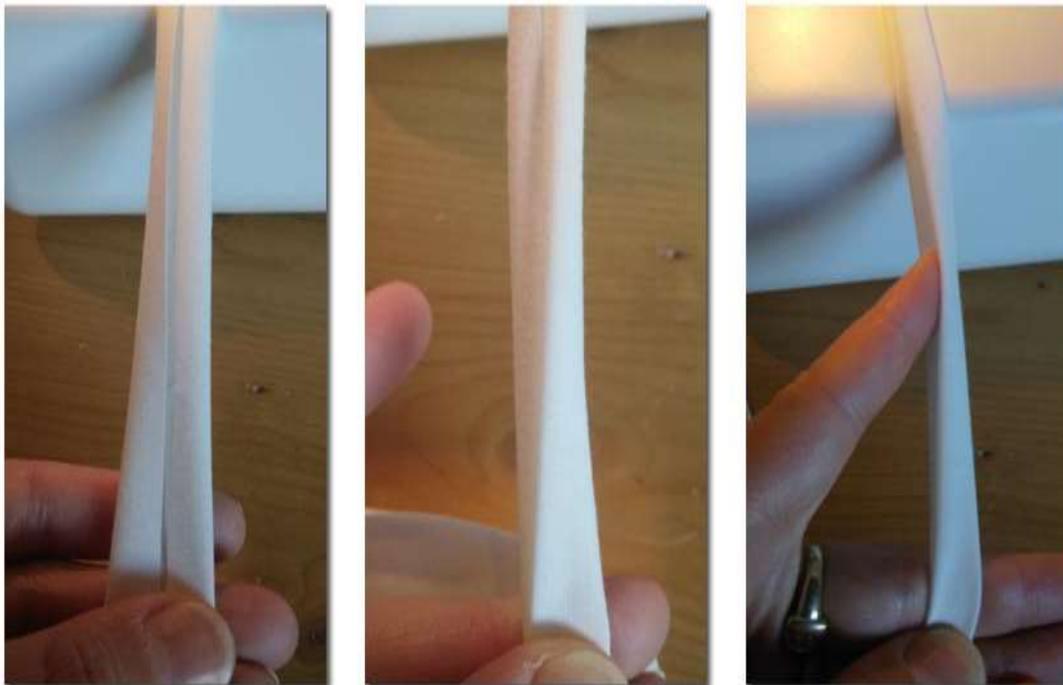

Pour surpiquer de votre lien :

- 1- Pliez les bords extérieurs vers le centre du biais envers contre envers
- 2- Rempliez le lien en deux
- 3- Pour bien former votre lien, passez un doigt à l'intérieur du lien

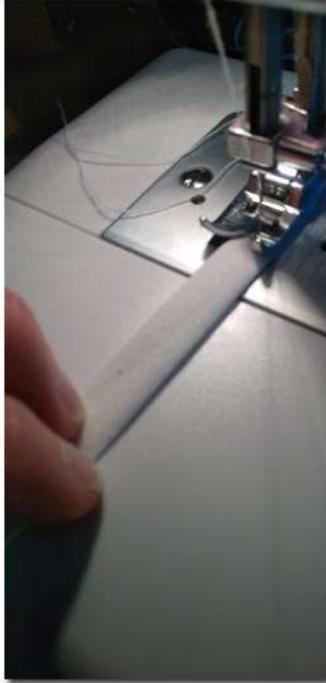

- 4- Piquez à 1-2 mm du bord jusqu'au haut du masque
- 5- Formez les plis du lien sur la partie basse du masque
- 6- Faîtes un point d'arrêt en haut en en bas du masque



Formez le bout de votre lien :

- 1- Pliez le bout envers contre envers sur 5/7 mm, écrasez à l'angle.
- 2- Pliez les bords extérieurs vers le centre du biais envers contre envers
- 3- Repliez les bords extérieurs vers le pli central puis rempliez en deux.
- 4- Faîtes un point d'arrêt.

Renouvelez l'opération avec le second lien.